



取扱説明書の差し替えページ

取扱説明書の印刷後、修正になったページを掲載しました。

該当ページを差し替えてお読みいただきますようお願い申し上げます。 ご不明な点は、販売店または弊社営業所までご連絡ください。

本書の一部機能については、ファームウェア Ver. 1.60 以降の機種に対応しています。

ファームウェアのバージョンは、電源をオンにした際にディスプレイに表示されます。

「電源をオンにする(取扱説明書 P.2-3)」を参照してください。

株式会社ミマキエンジニアリング

Printed in Japan D201234-1.10-20062007

プレスする(取扱説明書 P.2-17)

プリントが終了したら、メディア(Tシャツ)を取り外し、プレス機にかけてインクを定着させます。




- ★ プリント面を白地につけないように注意してください。インクが乾いていないので、汚れる原因になります。
- ★ 専用のプレス機をご使用ください。 温度が高くなると、素材によっては焦げることがあります。 また、アイロン加熱では、適する条件に設定するのが難しく、高い洗濯堅牢度が 得られません。
- ★ メディア (Tシャツ) をプリントしてから後処理までの時間を一定にしてください。プリントしてから後処理までの時間によって、できあがったメディア (Tシャツ) の発色に若干の差が発生する場合があります。完全に乾燥する前に後処理を行うことにより、捨て紙にインクが取られてしまうことが原因です。
- ★ 抜染液を使用した場合は、5分以内にプレス加熱処理してください。5分以上経過すると抜染の効果が弱くなります。

操作手順

 プリント面に紙をのせ、その上から専用の プレス機で加熱します。



- ★ 加熱条件は、素材や使用する装置の性能により異なります。
 必ず使用状況にあわせ、最適な条件を設定してください。
- ★ 洗濯堅牢度は、素材や後処理条件により異なります。 最適な条件を設定後、染色堅牢度試験にてご確認ください。
- ★ 染色堅牢度、発色は、作業環境(気温 や温度)の影響で大きく変化する場合 があります。同一の作業環境下でのプ リントを推奨いたします。

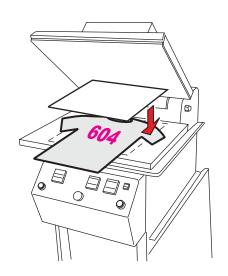

参考条件

	プレス機
温度	160 ℃
時間	60 秒
圧力	0.45 kg/cm ²

インク仕様(取扱説明書 P. 付録 -3)

項目		仕 様
形態		専用カートリッジ
容量		210cc/カートリッジ
有効期間		製造日より1年間(常温)、開封から3カ月以内
保存温度	保存時	1℃~40℃(40℃の場合 1 カ月以内)
	輸送時	1°C~60°C
		(60℃の場合 120 時間以内、40℃の場合 1カ月以内)



- ★ インクは、寒い場所に長時間放置すると凍結する場合があります。
 凍結した場合は、室温(25℃)で3時間以上かけて解凍してから使用してください。
- ★ インクカートリッジを分解したり、インクを詰め替えないでください。

抜染液 / 洗浄液仕様(取扱説明書 P. 付録 -3)

項目		仕 様
形態		専用カートリッジ
種類		洗浄液 (SPC-0422)
		抜染液 (SPC-0409)
容量		220cc/カートリッジ
有効期間	洗浄液	製造日より1年間(常温)、開封から3カ月以内
	抜染液	製造日より9ヶ月間(常温)、開封から3カ月以内
保存温度	保存時	15℃~35℃ (冷暗所保管)
	輸送時	0℃~60℃ (2週間以内)



- ★ 抜染液および洗浄液は、寒い場所に長時間放置すると凍結する場合があります。抜 染液は一20℃以下にしないでください。
 - 凍結した場合は、室温 (25°C) で 3 時間以上かけて解凍してから使用してください。
- ★ カートリッジを分解したり、詰め替えないでください。

画像データをプリントする(取扱説明書 P.2-15)

手順2でプリントが終了すると、テーブルが最前面に移動し、終了をお知らせするブザー音がなります。その後、ローカルモードに戻ります。

プリントを中止する(取扱説明書 P.2-16)

操作手順

- 取扱説明書 P.2-16 手順 1~3までの 操作をします。
- ②【ENTER】キーを押します。

受信したデータを消去し、テーブルが最前面に移動します。

ヘッドの高さを変更する[ヘッドギャップ](取扱説明書 P.4-15)


「1.Zキーを押してヘッドギャップを指定する」に補足説明が追加になります。

操作手順

① ローカルモードでZキー【▲】【▼】を押し、ヘッドの高さを上下に調整します。

ゲンテンセッテイ Zタカサ 3.0

② 高さを決定したら、【ENTER】 キーを押します。

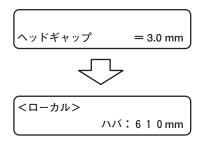



- 手順2で指定できるヘッドの高さは、1.0~8.0mmの範囲です。
- 操作の途中でヘッドギャップの調整を中止したい場合は、以下のようにしてください。
 - 1. 手順2の操作をする前に【END】キーを押します。
 - 2. 現在のヘッド位置からメディア高さを検出し、「メディア高さ+ヘッドギャップ値」 までヘッド位置が移動します。